

StarryHub™ 会议星 操作简介

遥控器(触控板) 操作

拿起

唤醒会议星, 进入使用



放回

会议星睡眠, 触控板充电



使用方式

手持




置于桌面



* 以上需确保会议星处于开机状态, 日常可保持待机, 假期建议关机。

触控模式

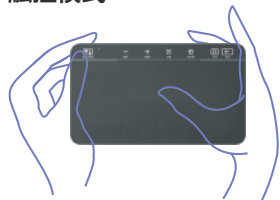

键盘输入模式



切换键



* Shift+空格, 可切换输入语言。
* 完成输入后, 点击切换键回到触控模式, 继续操作。

操作手势



单指滑动
指针移动



单指按下滑动
拖拽目标



单指点触
点击目标



双指滑动
滑动翻页



双指张开/收拢
放大/缩小



双指点触
呼出更多
(=右键点击)



三指上滑
多任务界面
(=menu键)



三指下滑
退出多任务界面



三指左右滑动
应用之间切换



四指点触
截屏

智能会议室全场景



本地会议录制

重要会议录制留存

录屏、录音、录像都支持, 特别推荐录屏(同时录音、录像)功能。开启录屏功能后, 摄像头画面会收缩到右上角, 再将电脑/手机的内容投屏至会议星。在摄像头画面上可结束录制。

* 提醒: 该功能只用于录制本地会议。如需录制视频会议, 推荐使用视频会议软件自带的录制功能。



欢庆屏保

客户来访无需设计PPT

内置了欢迎、庆祝、生日、迎新、培训等多种模版, 也可自定义上传图片。

选定模版-设定好时长, 将触控板放回会议星顶部, 自动呼出屏保; 拿起触控板, 进入系统功能。



文件系统

不是每场会议都需要带电脑

可将常用公司文件(公司介绍、产品介绍、培训文件等), 存储在会议星本机, 随时打开使用。

文件可通过U盘导入, 也可通过「成者妙传」功能无线传取。



WritePad手写板


百吋巨幕坐着写

点击手写板上的“白板”按键, 进入白板书写; 点击手写板上的“批注”按键, 进行截屏批注。书写完可点击保存, 内容存储至会议星里的白板应用中, 可进行分享和重复编辑。

StarryHub™ 会议星 操作简介

本地会议 — 无线投屏 (四屏自由投)

告别传统HDMI/VGA线材, 智能无线投屏, 可支持四屏同显。

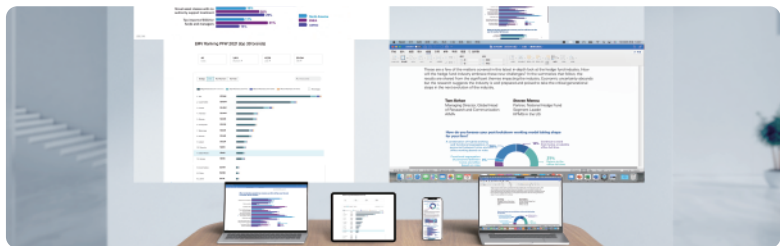

官方强烈推荐两种方法:

1 电脑/手机安装「成者妙传」应用

自研私有协议投屏更稳定, 且支持与会议星相互传取文件。与会议星在同一Wi-Fi下, 随时无线投屏、传取文件。



手机扫码安装:



电脑下载地址:

www.czur.com

点击App-选择下载

2 无线外设模块 (即插即投)

插入电脑/手机的Type-C端口 (需支持DP协议), 等待指示灯从闪烁到长亮, 点击按键投屏, 再次点击停止。

若电脑只有USB端口或Type-C端口不支持DP, 则在首次插入时, 自动/手动安装ClickDrop软件即可。



• 部分电脑/手机亦可尝试以下方式



Windows电脑:

电脑“Win+K”组合键进入无线显示器搜索, 选择StarryHub进行投屏。

* 提醒: Windows不同电脑厂商配置、不同系统版本, 可能存在驱动缺失或被厂商定制限制, 导致投屏失败。建议使用上述官方推荐的方法投屏。



苹果全系列:

使用电脑、手机、平板自带的“屏幕镜像”功能, 选择对应的StarryHub进行投屏。(确保与会议星在同一Wi-Fi)



安卓/鸿蒙手机:

使用手机自带的投屏功能, 选择对应的StarryHub进行投屏。(确保与会议星在同一Wi-Fi)

* 提醒: 安卓不同手机厂商配置、不同系统版本, 可能存在标准miracast协议被定制或限制, 导致投屏失败。建议使用上述官方推荐的方法投屏。



麒麟/统信系统电脑:

请使用上述官方推荐的方法投屏。(仅Q1S及以上高配机型支持)



手机视频应用 (DLNA投屏):

手机上的视频应用, 可在视频播放界面, 点击[TV]或[投屏]标, 选择对应的StarryHub进行投屏。(确保与会议星在同一Wi-Fi)

本公司Wi-Fi: _____

密码: _____

全国服务热线

400-850-7919



1V1 金牌客服



操作视频演示

视频会议 — 0调试 (配件全集成)

会议星本机已集成: 会议摄像头 (后置)、AI全向麦 (顶部)、中频人声音响, 无需调试。



方法一

专业外设模式 (USB)

- 将专用USB线, 连接会议星(2.0端口)和电脑;
- 在电脑上打开会议软件 (腾讯会议、飞书、钉钉、Zoom等), 发起/加入会议;
- 在电脑的会议软件上, 将麦克风、扬声器、摄像头三项都选择为StarryHub;
- 同时按照无线投屏的方法, 将电脑的屏幕投给会议星。



方法二

无线外设模式 (BYOM)

- 将无线外设模块, 插入电脑Type-C (推荐) 或USB端口, 等待指示灯从闪烁到长亮;
- 电脑打开会议软件 (腾讯会议、飞书、钉钉、Zoom等), 发起/加入会议;
- 在电脑的会议软件上, 将麦克风、扬声器、摄像头三项都选择为StarryHub;
- 点击无线外设模块, 进行投屏。

* 提醒: 请优先使用电脑带DP协议的Type-C端口, 若电脑只有USB端口或Type-C端口不支持DP, 则在首次插入时, 自动/手动安装ClickDrop软件即可。



方法三

轻松入会 (会议星作为主机)

- 直接用会议星上的安卓会议软件 (腾讯会议、飞书、钉钉、Zoom等), 发起/加入会议;
- 如需将电脑/手机上的资料共享给其他参会方, 先在会议星的会议软件上操作“屏幕共享”, 再将电脑/手机无线投屏给会议星。

* 腾讯会议支持“多端入会”功能, 在会议星参会的同时, 电脑/手机也可用同一账号入会。