



CZUR智能扫描仪产品使用手册

Wi-Fi版



目录

第一章 产品简介

1.1 产品概述	2
1.2 产品尺寸图	2
1.3 产品示意图	3
1.4 产品参数	5
1.5 包装及配件	5

第二章 操作指引

2.1 扫描前准备	6
2.2 工作模式	7
2.2.1 电脑模式 (USB-PC)	7
2.2.2 展台模式 (HDMI)	7
2.2.3 联网模式 (Wi-Fi)	8
2.3 恢复出厂设置	9

第三章 常见故障对策

3.1 电脑模式 (USB-PC)	9
3.2 展台模式 (HDMI)	10
3.3 联网模式 (Wi-Fi)	11

第四章 服务与声明

4.1 售后服务与保证	11
4.2 联系方式	12

第一章 产品简介

1.1 产品概述


本设备是一款新型智能扫描仪，适用于企业用户、行业定制、专业人士、家庭及个人等，可快速扫描文件、书籍、杂志、档案、卷宗、表单、票据、证件、名片等。

CZUR 智能扫描仪采用 MIPS CPU（百万指令 / 每秒）、高清传感器、激光线等高端配置，为用户呈现高清、绚丽的图像质量。支持电脑（USB-PC）、视频展台（HDMI）、无线联网（Wi-Fi）三种工作模式。

核心算法曲面展平、清除手指、智能分页、智能纠偏裁边、多种色彩模式优化等为用户展示丰富多彩的扫描效果，彻底改变了传统扫描仪、复印机的工作理念，展示了现代扫描仪的智能新概念，为用户呈现了一款智能、高效、节能的办公设备。

CZUR 智能扫描仪不仅能扫描常见的【平整单张】纸张，并且会通过智能的图像算法，将纸张自动纠偏、裁边得到更好的扫描结果之外，CZUR 智能扫描仪还能扫描已经装订成册的书籍档案等纸张，这类纸张自然翻开之后呈【左右曲面】的状态，CZUR 智能扫描仪能通过自主研发的智能算法，将其进行曲面展平、智能左右分页、清除按压手指等，将弯曲的三维页面最终处理成平面的结果。解决了书籍档案等成册扫描的疑难问题。

1.2 产品尺寸图

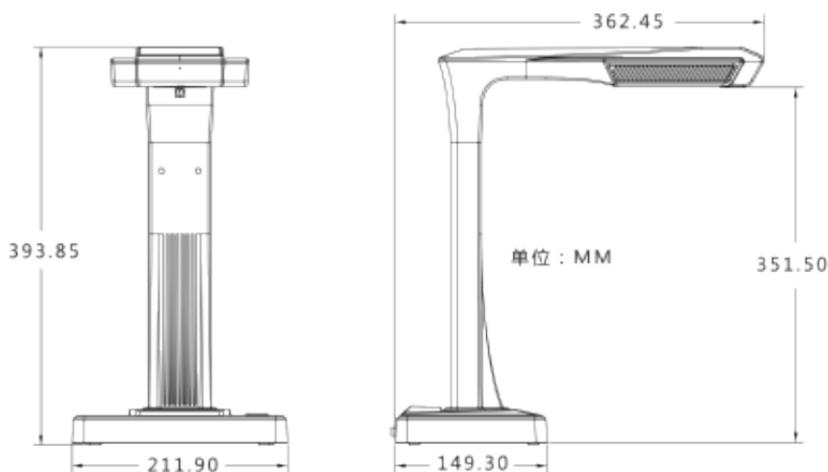

1.3 产品示意图



主机




显示屏



接口



头壳

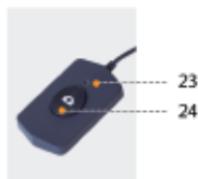

手按键



脚踏键

说明：

- 1、2、3、4、5、分别是麦克风、底座、头壳、激光灯、竖杆
- 6、灯控键，补光灯切换 1 级、2 级、关
- 7、8、放大、缩小键（仅限 HDMI 模式使用）
- 9、扫描键
- 10、液晶屏
 - 1) HDMI 模式时，液晶屏关闭
 - 2) 电脑（USB-PC）模式
 - △  代表电脑模式（USB-PC）
 - △ X/Y 待上传数量 / 已上传数量（传输至电脑）
 - 3) 联网模式（Wi-Fi）
 - △  代表未联网； 代表联网成功
 - △ X/Y 待上传数量 / 已上传数量（上传至成者云）
- 11、Wi-Fi 指示灯
 - 1) 绿蓝灯交替闪，等待声波录入
 - 2) 绿灯闪，搜索网络或联网中
 - 3) 绿灯亮起，连接路由器成功
 - 4) 蓝灯亮起，图片正上传“成者 CZUR”云储存
- 12、扫描指示灯
 - 1) 红灯亮起，正在采集图像，用户禁止翻页
 - 2) 红灯灭，图像采集完毕，用户可翻页
- 13、电源指示灯，白色
- 14、高清 CMOS 镜头
- 15、16、LED 补光灯，满足黑暗环境扫描
- 17、电源开关
- 18、DC 端口，连接电源适配器
- 19、B 型 USB 端口，用于连接计算机
- 20、A 型 USB 端口，连接“手按键”或“脚踏键”，功能等同于扫描键
- 21、“RESET”键
 - 1) “短按”进入 Wi-Fi 搜索状态，绿灯闪（无“Wi-Fi 名称”“Wi-Fi 密码”，仅闪 1 次）
 - 2) “长按”6S，清除“Wi-Fi 名称”与“Wi-Fi 密码”，等待声波录入，绿、蓝灯交替闪
- 22、HDMI 端口
- 23、24、手按键的“扫描灯”“扫描键”

注：红灯亮起，正在采集图像，用户禁止翻页；红灯灭，图像采集完毕，用户可翻页
- 25、26、“脚踏键”底座、上盖。脚后跟着地，脚尖轻踩（扫描成册纸张时建议使用脚踏键，解放双手方便翻页）

1.4 产品参数

基本属性	传感器 1600 万 ~1800 万像素； 最高分辨率 4608*3456~4896*3672； 扫描幅面≤A3，扫描速度≈1.5S； 视频流格式 MJPG， 图片格式：JPG 输出格式：PDF/ WORD/EXCEL/ 双层PDF/ TIFF(仅高配版)
硬件配置	32 位 MIPS CPU、缓存 1Gbit、图片存储 TF Flash、Wi-Fi (仅 2.4G 频段)、三束激光、LCD 屏、麦克风、手按键、脚踏键
特色功能	智能扫描、视频展台、录像、OCR 文字识别、CZUR Cloud 云服务
	曲面展平，智能纠偏、裁边，清除按压手指，检测翻页自动扫描
系统支持	XP/Win7/Win8/Win10、32 位 /64 位，macOS 10.11 及以上，国产系统（选配）


1.5 包装及配件

品名	规格	数量 (pcs)
主设备	成者智能扫描仪	1
手按键	USB 接口，线长 1.2M	1
脚踏键	USB 接口，线长 2.0M	1
USB 数据线	USB 接口，线长 1.5M	1
电源适配器	输入：AC 100-240V 50/60HZ 0.6A 输出：DC 9V $\overline{=}$ 1.5A	1
软质文稿台	530*401*2.0MM	1
专用指套压书片	左手，右手	1
光盘	CD-R，D=120MM	1
产品使用手册	黑白印刷，126*178MM	1
合格证	55*90MM 250g 白卡	1
保修卡	120x100MM 210g 铜版纸	1
入门指南	157g 铜版纸 100*83MM 彩色印刷	1

第二章 操作指引

2.1 扫描前准备

1. 插入设备电源适配器，并打开设备底座后方的电源开关。
2. 将“手按键”或“脚踏键”连接至设备底座。
3. 将黑色“软质文稿台”凹口处对准设备底座并紧贴铺好（如图）。

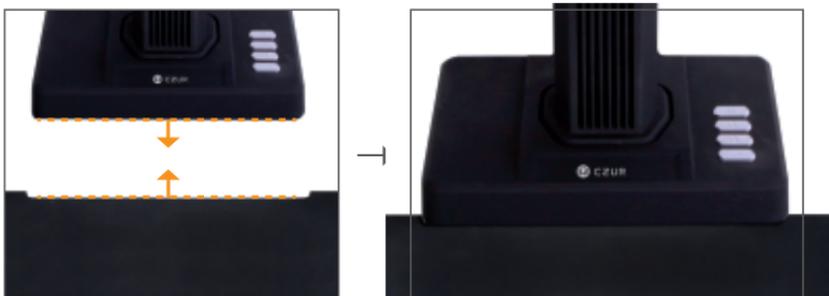

4. 从头部的液晶屏中，检查黑色“软质文稿台”是否铺满整个画面，确认四周均无桌面、杂边等露出。（黑色“软质文稿台”即软垫非常重要，是智能算法的基础，须按要求铺好，否则图像处理会出错）。
5. 特别注意事项
 - 1) 扫描任务量大的时候（如需扫描书籍或批量文件），建议使用电脑模式（USB-PC），并连接“脚踏键”可提升扫描效率，且电脑客户端的编辑功能更丰富和专业。Wi-Fi 模式适合少量文件，且编辑处理需求不强的场景。
 - 2) 避免在靠窗或光线过强的环境下进行文件扫描，光线强会稀释设备激光线的亮度，影响扫描效果。
 - 3) 扫描书籍时，设备的三条激光线必须全部打在书籍的曲面上，否则会影响扫描效果。
 - 4) 手指按压书籍扫描时，必须佩戴设备自带的“专用指套压书片”，否则会影响去手指效果。
 - 5) 图像采集过程，禁止移动文件或翻页，否则会影响扫描效果。“扫描指示灯”红灯亮代表图像正在采集，禁止移动或翻页；红灯灭代表图像采集完成，可以移动或翻页。
 - 6) 打开设备自带补光灯，可避免外壳产生阴影。

2.2 工作模式

2.2.1 电脑模式（USB-PC）

1. 从官网 www.czur.com 的“技术支持”板块，选择相应型号，下载 CZUR Scanner 软件，并在电脑上安装（Windows 也可从随机光盘中直接安装并检测更新升级，macOS 请从官网下载）。
2. 确定设备已经准备好，并打开电源，将设备通过包装内自带的 USB 线，连接至电脑。
3. 电脑打开 CZUR Scanner 软件，选择“扫描仪”，点击右下角“扫描”进入扫描界面（如图），在右侧选择色彩模式和纸张的处理方式，点击  图标开始扫描（请正确选择纸张的处理方式，否则影响扫描结果）。



2.2.2 展台模式（HDMI）

1. 插入适配器连接电源，插入 HDMI 线连接投影仪或 TV、电子白板等显示设备（勿用 USB 线将设备连接至电脑）。
2. 打开设备“电源开关”，自动进入展台模式。
若投影仪/TV 无信号，请切换投影仪/TV 的“信号源”至“HDMI”。
3. 功能简介
底座上的“”“”键，可对展示画面进行 6 级 12 倍缩放。
展示时，若纸张位置或文字方向不对，可通过移动纸张进行调整。

2.2.3 联网模式 (Wi-Fi)

1. 插入适配器连接电源 (不插 USB 及 HDMI 线) , 打开电源自动进入联网模式。
2. 手机通过 App Store 或 Google Play Store 搜索安装“成者 CZUR” App , 或者通过浏览器进入 <http://www.czur.com/cn/app/czur> 下载并安装。
3. 注册并登陆“成者 CZUR” App, 点击“添加设备的功能”, 在智能扫描仪选择“ET”, 然后点击“点击添加 ET 扫描仪”扫描设备底座下面的二维码, 再点击“现在绑定”, 再按 App 指示即可完成操作。
4. 将设备联网, 输入 Wi-Fi 的名称和密码 (仅支持 2.4G 频段) , 按照 App 提示, 完成设备的联网设置。
5. 设备联网后, 便可开始进行扫描, 在“成者 CZUR” App 中刷新并查看结果。

功能详解

1. 网络与服务器连接

打开手机“成者 CZUR” App, 点击 已经添加的设备型号, 然后点击“连接 Wi-Fi”进入网络设置界面, 输入“Wi-Fi 名称与密码”, 按 App 指示设置网络 (仅支持 2.4G 频段) 。

1) 设备的绿灯 (Wi-Fi 指示灯) 长亮, 代表连接路由器成功。

2) 连接路由器后, 设备液晶屏提示“Connecting to CZUR ...”, 表示正在连接“成者 CZUR”服务器。

△ 液晶屏提示“Disconnected”, 表示连接“成者 CZUR”服务器失败, 请检查路由器网络状态。

△ 液晶屏提示“Connected”, 表示连接“成者 CZUR”服务器成功。

2. “成者 CZUR”个人账户连接

当设备绿灯亮时, 按“扫描”键 1 次

1) 液晶屏提示“Ready”和“User 及帐号”, 便可开始扫描。

2) 液晶屏提示“No user”, 代表设备已释放使用权限, 用户可打开手机“成者 CZUR” App, 申请设备使用权限。

3. “成者 CZUR”管理员账户绑定与解绑, “成者 CZUR”普通账户添加与删除, 设备释放使用权限及申请 ET 使用权限

1) “成者 CZUR”管理员账户绑定与解绑

△ 打开手机“成者 CZUR” App, “点击添加 ET 扫描仪”, 用手机扫描设备底座二维码, “点击现在绑定”即可 (第一个绑定设备的账户会成为管理员) 。

- △ 打开手机“成者 CZUR” App,在“我的 ET”点击设备型号,“解绑”解除设备的“成者 CZUR”管理员账户。“转让设备”转让 ET 的“成者 CZUR”管理员账户。
- 2) “成者 CZUR”普通账户添加与删除
打开手机“成者 CZUR” App,在“我的 ET”点击设备型号,点击“⊖”或“⊕”可删除或添加普通账户 (添加的普通账户可申请使用该设备进行扫描)。
- 3) 设备释放使用权限
如果仅有一位用户绑定设备,则无需释放权限,始终归该账户使用。
 - △ 自动释放, Wi-Fi 模式 15 分钟内,无任何操作,设备自动进入待机并自动释放使用权限。
 - △ 主动释放, Wi-Fi 模式长按设备设备上的“拍照”键 3S, 液晶屏显示“Completed”主动释放使用权限。
- 4) 申请设备使用权限
 - △ 打开手机“成者 CZUR” App,在“我的 ET”点击设备型号,点击“开放设备”,那么其他用户通过扫描底座二维码,可以申请使用设备。
 - △ 其他普通用户打开手机“成者 CZUR” App,点击“点击添加 ET 扫描仪”,用手机扫描设备底座二维码添加设备,成为共享用户,然后点击“开始使用”,就可以使用设备进行扫描了。

2.3 恢复出厂设置

插入电源适配器,按住“缩小”键打开设备电源开关,约 3 秒松开“缩小”键,设备进入初始化,液晶屏提示“Initializing...”,初始化完毕,液晶屏提示“Initialized”。



第三章 常见故障对策

3.1 电脑模式 (USB-PC)

1. 设备无法开机,液晶屏及电源指示灯均不亮
 - 1) 检查电源插座是否通电,适配器是否连接正确,电源开关是否打开。
 - 2) 重新关机、开机尝试。
 - 3) 设备固件升级过程中是否出错,若固件升级失败导致,请联系客服 (联系方式见尾页)。

2. “CZUR Scanner” 软件无法安装或报错
 - 1) 软件支持 XP/Win7/Win8/Win10 以及 macOS 10.11 及以上版本，国产系统（选配）。
 - 2) 确保序列号输入正确。
 - 3) 查看杀毒软件或防火墙拦截、禁止启动，关闭杀毒软件或添加信任，防火墙关闭或降低级别等。
 - 4) 若在官网下载软件，请确保软件已经下载完成，再进行安装。
3. 序列号提示错误

请重新核对下序列号是否输入错误，字母和数字是否区分开，常见的为数字 1 和字母 l 混淆，序列号中没有数字 1。
4. 首次使用设备，打开电脑“CZUR Scanner”软件，不出图，无法正常扫描
 - 1) 重新插拔 USB 线或重启设备，重启电脑“CZUR Scanner”软件。
 - 2) 更换电脑其它 USB 端口，电脑每个 USB 端口性能存在差异。
 - 3) 退出杀毒软件、安全卫士或带防御性后台软件等。
 - 4) 检查电脑“设备管理器”是否识别到“CZUR”，若出现黄色感叹号 / 未知设备，可点右键更新驱动或先禁用再开启，然后重启“CZUR Scanner”软件尝试。
 - 5) 电脑的“设备管理器”禁用其它“扫描仪”“监控”“摄像头”类驱动尝试。
 - 6) 重启电脑或更换另外一台电脑尝试。
5. 扫描图片歪曲、变形、字体拉伸等等
 - 1) 确保黑色“软质文稿台”缺口与设备对准，“预览区域”不要超出黑色“软质文稿台”。参见第二章 2.1 部分。
 - 2) “扫描介质”不能超出“预览区域”。“扫描介质”是指文件、书籍、档案、表单、票据、证件、名片、立体实物等。
 - 3) “预览区域”是否有“扫描介质”以外的物体，会干扰算法，影响扫描效果。如“手按键”“USB 线”“手机”“笔”等等。

3.2 展台模式（HDMI）

1. 设备打开电源，插入 HDMI 线连接投影仪或 TV 等显示设备，不出图，无法进入展台模式
 - 1) 检查 USB 线是否断开与电脑的连接，当 USB 线与 HDMI 线同时插入时，设备默认电脑模式（USB-PC）。
 - 2) 检查投影仪或 TV 的信号源是否切换到“HDMI”输入。
 - 3) 更换 HDMI 线或其它显示设备。
 - 4) 设备“缩小”与“放大”键仅在展台模式（HDMI）有效。
2. 展示过程，发现投影仪显示的内容方向不正确或者放大后显示不全
视频展台目前不支持旋转、移动功能，只能旋转或移动展示对象进行调节。

3.3 联网模式 (Wi-Fi)

1. 设备首次使用，无法连接路由器
 - 1) 检查 USB 线与 HDMI 线是否断开。
 - 2) 检查“Wi-Fi 指示灯”状态（参考 1.3 产品示意图）。
 - 3) 重新进行 Wi-Fi 联网设置（参考 2.2.3 Wi-Fi 模式）。
 - 4) 联网设置时，检查输入的“Wi-Fi 名称”与“Wi-Fi 密码”是否有误。
 - 5) 重启路由器或更换路由器尝试。
2. 联网模式 (Wi-Fi)，无法扫描
 - 1) 检查 USB 线、HDMI 线是否断开。
 - 2) 路由器连接检查，绿灯亮且液晶屏出现  图标表示路由器连接成功，否则便是连接失败，用户需重新进行联网操作。
 - 3) 服务器连接检查，液晶屏提示“Connecting to CZUR ...”“Connected”，表示服务器连接正常，否则检查网络是否正常。
 - 4) 成者 CZUR 账户连接检查，按设备“扫描”键 1 次，液晶屏提示“Ready”及“User 及账号”，表示连接“成者 CZUR”帐户，否则确认“成者 CZUR”App 是否已添加设备普通用户，或检查网络是否正常。
 - 5) 蓝灯亮代表扫描图片正在传输。

第四章 服务与声明

尊敬的用户，感谢您使用本公司生产的智能扫描仪，为保护您的合法权益，请熟读并严格遵守以下相关标准及注意事项。

4.1 售后服务与保证

1. 本产品所有售后政策遵守国家的售后规定，产品本身质量问题，七天包退，一年内保修，终生维修。
2. 保修范围包括设备主体、适配器、手按键、脚踏键。耗材及外观等不在保修范围。
3. 产品送修时，请填写《保修卡》，须附有完整包装，确保运输安全与维修质量。

4. 产品后续升级或更新换代，恕不另行通知，本公司对以上条款保留最终解释权。
5. 非保修范围
 - 1) 本产品最高使用环境温度为 40°C。
 - 2) 因错误安装或在非产品所规定的工作环境下使用造成的故障或损坏（例如温度过高、环境过于潮湿等）。
 - 3) 非本公司部件或用户自行更换配件造成的损坏。
 - 4) 因灾害、事故或人为因素造成的损坏。
 - 5) 因保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成的损坏。
 - 6) 因擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。
 - 7) 因非成者授权的维修中心进行维修造成的损坏。
 - 8) 因其它软件安装及设定所造成的问题及故障，电脑病毒所造成的问题及故障。

4.2 联系方式

您可以通过以下方式，取得本公司的技术支持及相关信息

大连成者科技有限公司

中国·深圳 南山区高新南七道深港产学研基地西座北翼 9 层

中国·辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 10 层 1001 室

制造商：大连成者科技有限公司

售后地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘宝石路 12 号移搜科技创新园 2 栋 2 楼（邮编 523723）

售后电话：0755-23974826

售后服务 QQ：4008507919（厂商推荐，便于远程协助）

统一服务热线：400-850-7919

邮箱：service@czur.com

网站：www.czur.com

大连成者科技有限公司

中国·深圳 南山区高新南七道深港产学研基地西座北翼9层

中国·辽宁省大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座10层1001室

全国统一服务热线:400-850-7919

售后QQ:4008507919(厂商推荐,便于远程协助)

电话:0755-23974826

邮箱:service@czur.com

网站:www.czur.com