




StarryHub™

感谢您选择本产品，StarryHub Bot作为一款全球创新产品，请在使用前阅读此说明书，以便快速上手。阅读时长约2分钟。


警告:在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

主机

正面

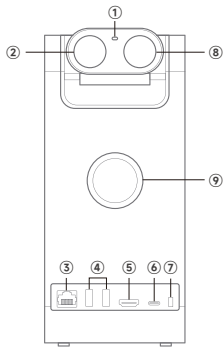

双摄款

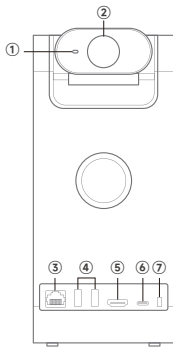

单摄款

- ① 摄像头指示灯
- ② 视频会议摄像头广角
- ③ LAN
- ④ USB3.0*2
- ⑤ HDMI IN
- ⑥ USB 2.0(BYOM)
- ⑦ 锁孔
- ⑧ 视频会议摄像头长焦
- ⑨ 灵动屏

背面




双摄款




单摄款

- ① DC
- ② 电源指示灯
- ③ Recovery键
- ④ HDMI OUT1
- ⑤ HDMI OUT2
- ⑥ 耳机孔

上面

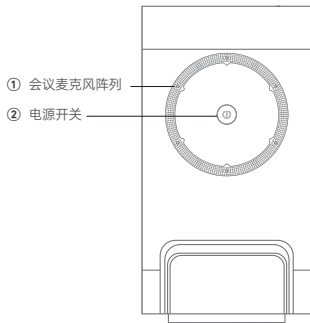


侧面

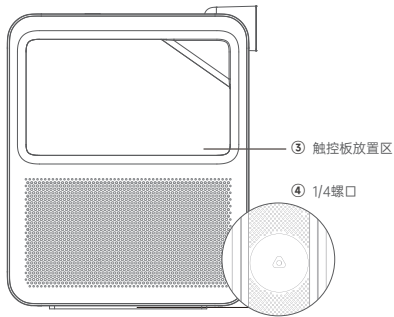

*不同机型配置存在外观差异，具体以实际购买配置为准


触控板(遥控器)

触控板(遥控器)正面

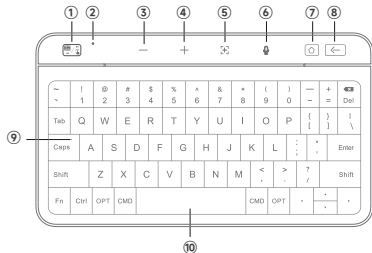

- ① 键盘/触控切换
- ② 指示灯
- ③ 音量-
- ④ 音量+
- ⑤ 自定义
- ⑥ 语音助手
- ⑦ 主页
- ⑧ 返回
- ⑨ 大/小写指示灯
- ⑩ 键盘/触控区

触控板(遥控器)背面

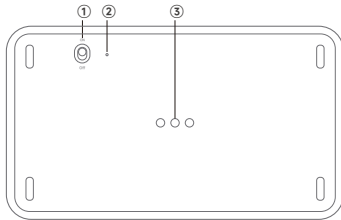

- ① 触控板开关
- ② 蜂鸣器
- ③ 充电接口

1

开机

· 开机

接通电源，长按顶部电源开关2秒，设备开机。

· 关机

开机状态下，长按顶部电源开关2秒，弹出关机/重启选择。或长按 8秒，直接关机。

· 待机

开机状态下，点按电源开关，设备待机；或将触控板（遥控器）放回放置区，设备待机。

· 唤醒

待机状态下，点按电源开关，设备唤醒；或将触控板（遥控器）从放置区拿开，设备唤醒。如长时间不使用设备，建议关机并切断电源。

场景和使用：本产品主要用于会议室、洽谈室、教室、培训室或其他空间。作为一台AI会议机器人终端，通过背面的HDMI OUT连接大屏显示设备(电视、投影、LED等)，即可使用。

核心功能：无线投屏、智能本地会议、远程视频会议、录音录像、AI会议纪要、AI双语互译、文件存储等，同时还可进行娱乐影音播放。

2.1 主机模式：确保HDMI OUT输出正常

StarryHub Bot开机后，通过背面HDMI OUT连接大屏显示设备(电视、投影、LED等)，StarryHub Bot进入主机模式，内置StarryOS所有功能和设置均可使用，通过遥控器(触控板)来进行操作。

2.1.1 商用级无线投屏

推荐：智能手机、电脑可下载【成者妙传】软件，进行无线投屏和文件传输；(自研私有协议更稳定)

支持苹果设备自带的AirPlay和屏幕镜像；支持Windows设备(快捷键:Win+K)和安卓设备，使用系统自带同屏功能进行无线投屏；也可通过ClickDrop无线外设模块进行无线投屏。

【成者妙传】(<https://www.czur.com/cn/app/czurshare>) PC软件下载网址



2.2 外设模式：作为电脑的配件使用

2.2.1 USB外设模式：

通过附赠的专用USB数据线连接电脑与设备，电脑即可调用设备的麦克风、扬声器、摄像头；

2.2.2 BYOM无线外设模式：

通过ClickDrop无线外设模块与设备配对成功后，插入电脑，在电脑的会议软件中即可调用设备的麦克风、扬声器、摄像头。

注意:不同版本软件可能有所不同，请以版本实际功能为准。

3 遥控器(触控板)操作说明


触控板是设备的蓝牙遥控器，用于操作；

设备初次使用前，需将触控板背面开关调整至ON状态；


每次结束使用后，将触控板放回放置区，进行充电（设备自动进入睡眠）。

配对

· 将设备和触控板均调至开机状态。




① 主机开机

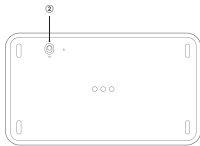

② 触控板开机


· 长按触控板左上方【键盘/触控】3秒至左上方蓝灯闪烁。

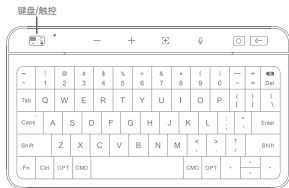

· 将触控板放回设备触控板的放置区，等待约10秒即可完成配对。


键盘/触控

点击【键盘/触控】，触控板进行键盘/鼠标切换。

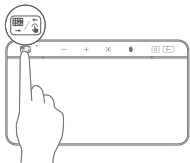


自定义

点触/长触【+】图标快捷实现设置的自定义功能。

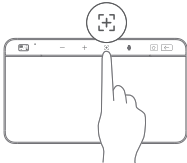


调整音量

点击[-]、[+]调整音量大小。

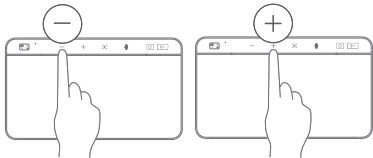


语音助手

点击【MIC】图标唤醒语音助手。

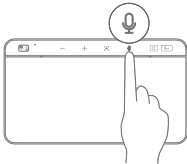


主页

点击[主页]返回到主界面，长触[主页]图标进入APP切换器。

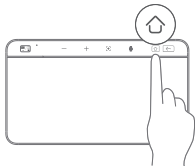

返回

返回上一步操作。

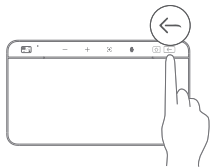

手指触控

触控模式下，可使用【单指滑动】、【单指点触/点按】、【双指滑动】、【双指张开/收拢】等常规操作。【单指点按后不松开滑动/单指双触后不松开滑动】拖拽目标、【双指点触】呼出更多选项/右键、【三指上下滑动】进入/退出APP切换器、【三指左右滑动】应用窗口切换、【四指点击】截图。



双指点触



双指滑动



单指点触/点按



双指张开/收拢



三指左右滑动



三指上下滑动



单指点按后不松开滑动
单指双触后不松开滑动



双指点触



四指点击截图

·详细操作说明见触控板背面贴纸。 ·按Shift切换输入法语言。

键盘输入

键盘模式下，触控区键盘亮起，可作为键盘输入。



低电状态

当电量 $\leq 20\%$ 时，弱电左上方指示灯红灯一直闪烁，此时请及时放回设备顶部的放置区，以确保正常使用。

4

系统升级

在线升级

根据设置中系统升级提示，进行在线升级。

5 注意事项

- 请勿直接拔电机关，避免造成设备损坏。
- 切勿阻碍/堵塞设备的左右侧小孔，避免影响正常散热对内部器件造成损坏。
- 请勿用清洗剂来清洗设备，以避免对设备造成腐蚀。
- 请将设备及配件置于儿童触及不到的地方。
- 请确保在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高（低）温会缩短电子件的寿命。
- 请勿将设备放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）进行烘干。

6 售后服务与保证

尊敬的用户，感谢您使用本产品，为保护您的合法权益，请熟读并严格遵守以下相关标准及注意事项。

1. 本产品所有售后政策遵守国家的售后规定。
2. 保修范围包括设备主体，但耗材和外观等不在保修范围。
3. 产品送修时，请填写《质保卡》，须附有完整包装，确保运输安全与维修质量。
4. 产品后续升级或更新换代，不另行通知，本公司对以上条款保留最终解释权。
5. 非保修范围：
 - a. 本产品使用环境温度为0~40℃。
 - b. 因错误安装或在非规定的工作环境下使用，造成的故障或损坏（例如温度过高、环境过于潮湿等）。
 - c. 非官方部件或用户自行更换配件造成的损坏。
 - d. 因灾害、事故或人为因素造成的损坏。
 - e. 因擅自拆机修理、越权改装、滥用，造成的故障或损坏。
 - f. 因非官方授权的维修中心进行维修造成的损坏。

您可以通过以下方式，取得本公司的技术支持及相关信息

中国深圳·南山区深圳湾科技生态园12栋裙楼7层722室

中国大连·高新技术产业园区火炬路32A号A座10层1001室

制造商：深圳市成者创想科技有限公司

售后地址：广东东莞凤岗镇浸校塘环村路170号汇鸿工业园E栋6楼

全国客服热线：400-850-7919

售后QQ：4008507919

售后电话：0755-23974826

邮箱：sevice@czur.com

官网：www.czur.com



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.