



CZUR Shine 智慧掃描器



CZUR TECH CO., LTD.

深圳市南山區高新南七路北大-香港科技大學深圳-香港大學西座北樓9F
中國遼寧省大連市高新區火炬路32A號A座10樓1001室

E-Mail: support@czur.com

Skype: [support@czur.com](https://www.skype.com/people/support@czur.com)

FCC 聲明

1. 本裝置遵照 FCC 條款第 15 部分，產品操作時須符合以下兩項條件：

- (1) 本裝置可能不會造成有害干擾。
- (2) 本裝置必須接收所有干擾，包括可能造成不理想結果之干擾。


2. 未經履約責任方同意之變更或修改可能讓使用者操作本設備的權力失效。

注意：依據 FCC 條款第 15 部分，本設備已經測試並且符合類別 B 數位裝置操作限制。這些限制是為了提供合適的保護，防止住宅安裝之有害干擾。本設備之使用，可能會釋放放射線能量。若未依照本指示說明安裝及使用本設備，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。而且不保證干擾狀況不會在特定安裝中發生。可以通過開啟關閉本設備來判斷本設備對收音機或電視收訊是否造成有害干擾。建議使用者透過以下一種或多種方法來改善干擾狀況：

- 旋轉或重置天線。
- 增加設備與接收器的間隔。
- 將設備連接到與接收器所不同的電路插座上。
- 向收音機 / 電視相關技術人員請求協助。

FCC 輻射照射聲明

本設備符合 FCC 於不受控制環境之輻射照射規定。安裝和操作設備時，散熱器與身體應至少距離 20 公分以上。

 符號表示 DC 電壓



回收：This product 本產品帶有廢棄電子電器設備 (WEEE) 的選擇性分類標誌。意即該產品必須根據歐洲指令 2012/19/EU 處理，以回收或拆解，以減少對環境的影響。

內容

第一章 產品介紹

1.1 概述	1
1.2 產品尺寸	2
1.3 產品外觀	3
1.4 產品參數	7
1.5 包裝與配件	7

第二章 操作指南

2.1 軟體安裝	8
2.2 準備工作	8
2.3 操作	9

第三章 問題解答和疑難排解

第四章 服務與聲明

4.1 售後服務與保證	11
4.2 聯絡資訊	12

第一章 產品介紹

1.1 概述


CZUR Shine 是一台高速掃描器，具有 CMOS 數位影像技術。本設備結合豐富的影像演算法，提供使用者具有透明顏色亮麗的彩色影像和掃描效果。採用領先 OCR 文本辨認技術即能快速將影像轉換成 Word、Excel，可搜尋的 PDF 及其他文件。

CZUR 的功能特色包括尺寸小，不需暖機時間、掃描速度快，高畫質、能源節省及環保等特色。


CZUR Shine 適用許多行業，如財務、保全、保險、教育、通訊、政府單位、企業和個人用圖等。支援快速掃描文件、檔案、表格、憑證、證明文件等。可根據系統整合需求，支援影像尺寸設定、及時上傳、電子審閱、電子授權、電子存檔，以及其他功能，大大改善使用者工作效率和品質，為各行各業節省大量資源。本產品符合低碳、能源節省、環境友善的要求，社會倡導辦公室用紙減量策略相符。

1.2 產品尺寸



5 百萬像素 (A4)

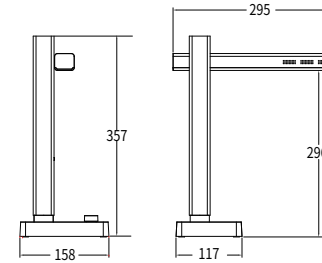

8 百萬像素及以上 (A4)

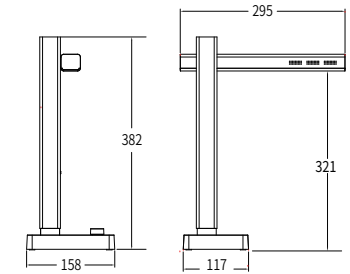

8 百萬像素及以上 (A3)

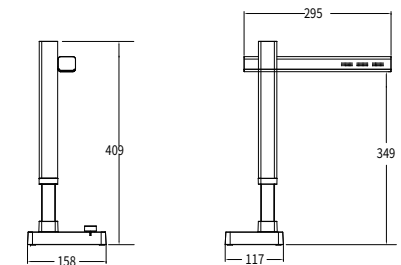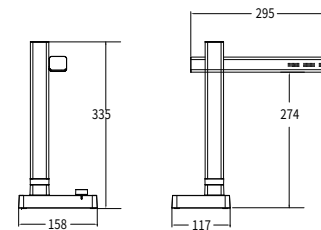

單位：公厘

1.3 產品外觀

A4 版本



注意事項：

- 1、2 和 3 項分別是橫桿套管、豎桿和底座。
4. 「旋鈕」：按旋鈕開啟 / 關閉此燈，逆時針旋轉燈光變暗順時針旋轉燈光變亮。
5. 電源指示燈：當裝置透過 USB 連接線連接至電腦時，藍色指示燈亮起表示裝置電源開啟。本裝置支援熱插入。
6. 頂部補光燈：旋轉旋鈕開啟關閉補光燈並調整亮度。
7. 主要相機：使用 [CZUR Shine] 軟體掃描文件、檔案、表格、憑證、證明檔案等。
- 8.Type B USB 連接埠：與電腦連接。
- 9.Type A USB 連接埠：與腳踏板連接。
10. 腳踏板 (選購)：腳跟著地腳尖踩踏板即可開始掃描 (簡單免提掃描)。

A3 版本



注意事項：

- 1、2、3，分別是橫桿套管、豎桿和底座。
4. 伸縮桿用途是調整 A4 和 A3 格式。
5. 旋鈕：按旋鈕開 / 關燈，逆時針轉動旋鈕光線變暗，順時針轉動旋鈕使光線變亮。
6. 電源指示燈：當裝置透過 USB 連接線連接至電腦時，藍色指示燈亮起表示裝置電源開啟。本裝置支援熱插入。
7. 頂部補光燈：旋轉旋鈕開啟關閉補光燈，調整亮度。
8. 主要相機：使用 [CZUR Shine] 軟體掃描文件、檔案、表格、憑證、證明文件等。
9. Type B USB 連接埠：連接至電腦。
- 10.Type A USB 連接埠：連接至腳踏板。

1.4 產品參數

有兩種版本掃描器 A4 格式和 A3/A4 可調整格式。各種型號配置以實際產品為主。

1. 主要相機：5 至 16 百萬像素 (選購), 5 百萬像素 (2592*1944), 8 百萬像素 (3264*2448), 10 百萬像素 (3672*2754), 12 百萬像素 (4000*3000), 13 百萬像素 (4160*3120), 14 百萬像素 (4320*3240), 16 百萬像素 (4608*3456)。
2. A3 版本掃描尺寸 ≤ A3, A4 版本掃描尺寸 ≤ A4; 視訊格式：
MJPG (預設), YUV (選購); 照片格式：JPG; 圖片顏色：24 bits; 輸出格式：JPG, PDF, 可搜尋的 PDF, Word, Excel。
3. 掃描光線來源：自然光線 + LED 補光燈，支援無級調光，6 級亮度。
4. 頂部 LED 補光燈：色溫 (CCT) 6000-6500 K; 顯色指數 (CRI Ra) 80-85; 亮度 (Lux) ≥ 420 Lux。
5. 掃描模式：支援電腦軟體啟動和腳踏板。
6. 支援 OCR 文字辨識。

1.5 包裝與配件

CZUR Shine x 1, USB 連接線 x 1, 踏腳板 x 1 (選購), 軟墊 x 1, 光碟片 x 1, 手指套 x 2 (選購), 入門指南 x 1

第二章 操作指南

2.1 軟體安裝

支援 XP/Win7/Win8/Win10, 32-bit/64-bit 系統和 macOS 系統。

請至 www.czur.com 官方網站的 [支援] 頁面，選取相應型號，下載 [CZUR Shine] 軟體並安裝在電腦上 (您可直接從光碟直接安裝、檢查更新或更新 Windows 軟體)。若需軟體安裝步驟說明請參考安裝介面提示。

2.2 準備作業

1. 打開 Shine 的包裝盒插入腳踏板，插入 USB 連接線將裝置連接至電腦，開啟 [CZUR Shine] 軟體，即可開始使用本裝置。
2. 開啟 [CZUR Shine] 軟體，檢查黑色軟墊是否覆蓋整個預視螢幕，否則會影響演算法和掃描效果。
3. 掃描工作繁重時，建議使用腳踏板以改善工作效率。
4. 開啟 Shine 自身的光照避免相機外殼的陰影。
5. 如需掃描 A3 格式，拉伸豎桿。



2.3 操作

1. 請至 [支援] www.czur.com 官方網站部分，選取對應型號，下載 CZUR Shine 軟體操作手冊 (您也可以在光碟片中找到手冊)。
2. 開啟軟體，有關 Shine 軟體操作請參考「CZUR Shine 軟體操作手冊」。

第三章 常見問題解答和故障排除

1. 電源指示燈是暗的。

請確認 USB 連接線是否與電腦正確連接，電腦是否開機，USB 連接埠是否正常。

2. 本裝置待機時沒有冒藍光也沒有開關電源功能。

本裝置透過 USB 連接線與電腦連接時，即可開始掃描。本裝置待機時不會冒藍光也不具有開機關機功能。

3. 不能安裝 CZUR Shine 軟體。

- 1) 此軟體僅限在 XP/Win7/Win8/Win10 版本作業系統及 32-bit 和 64-bit 使用。
- 2) 檢查序號是否輸入正確，字母和數字如 l 和 1 經常被互相誤認。注意本產品序號沒有數字 1 (one)。
- 3) 檢查防毒軟體、防火牆是否禁止您的電腦啟動此軟體。關閉防毒軟體或者將本軟體新增至信任名單。關閉防火牆或降低安全性等級。
- 4) S/N. 確認序號是否正確輸入。
- 5) 如果這是您第一次在本公司官方網站下載軟體請確認軟體是否已下載及安裝。

4. 電腦第一次開啟 [CZUR Shine] 軟體時若未放置圖片則無法正常掃描。

- 1) 重新開啟 Shine 軟體或插入 USB 連接線，然後重新啟動 [CZUR Shine]。
- 2) 更換電腦上其他的 USB 連接埠，每個 USB 連接埠的性能個有不同。
- 3) 退出防毒軟體、保全防護或防禦性後端軟體。
- 4) 檢查電腦的裝置管理員是否能夠辨認 "ETxx" 裝置。如果出現黃色感嘆符號 / 或不明裝置訊息，請先按滑鼠右鍵更新驅動程式，然後開啟裝置，接著重新啟動 [CZUR Shine] 軟體。

5) 使用電腦「裝置管理員」中止其他的「掃描器」「螢幕」或「相機」運作。

6) 嘗試重新啟動您的電腦或使用另一台電腦。

5. 掃描圖片不正常或掃描的 A3 圖片不完整時，請檢查是否垂直捲軸拉到 A3 的位置。

第四章 服務與聲明

親愛的使用者：感謝您使用本公司製造產品 CZUR 掃描器 (Shine 產品系列)。若要保護您的法律上的權力請遵守以下標準和聲明。

4.1 售後服務和保證

1. 本產品售後服務政策將遵照本國的法律條文規定。若因品質上的問題您在收到本裝置後，七天內退回，本公司提供一年保證服務。
2. 保證範圍包括掃描器和腳踏板。
3. 請閱讀並遵守以下標準和聲明：本公司對後續升級或版本更新未發出通知表示歉意。CZUR 保留對與產品相關上述條款解釋最終決定權。
4. 保證例外範圍
 - 1) 本產品僅限在周圍溫度低於攝氏 40 度環境下使用。
 - 2) 不正確安裝或在超出工作規定的工作條件使用本產品造成的故障或損壞情形 (例如，在過熱或過於潮濕的地方)。
 - 3) 使用非本公司組件或使用企圖自行更換組件所造成之損害。
 - 4) 天然災害、意外或人為因素造成的損害。
 - 5) 不當儲存方式造成的損害 (包括老鼠或液體造成的損害)。
 - 6) 使用者未授權的修理、修改或濫用本裝置導致故障或損害。
 - 7) 未授權修理中心修理本產品導致的損害。
 - 8) 由於軟體安裝或設定造成的其他錯誤或故障，或是因電腦病毒導致的問題跟故障。

4.2 聯絡資訊

透過下列方式取得技術支援及相關資訊：

成者科技有限公司

深圳市南山區高新南七路北大 - 香港科技大學深圳 - 香港大學西座北樓 9F

中國遼寧省大連市高新區火炬路 32A 號 A 座 10 樓 1001 室

製造商：成者科技有限公司

售後服務：東莞市塘廈鎮交一塘村寶石路 12 號益搜科技園 2 號樓 2 樓

電子郵件：support@czur.com

網址：www.czur.com